

# MANUALE DI ISTRUZIONI | IT Kooper

1 Baker 08 Telecomando universale | 2192801


Funziona con 2 batterie AAA non incluse

UNICAMENTE AD USO DOMESTICO  
ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO.  
ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

GALILEO SPA - STRADA GALLI N. 27 - 00019 TIVOLI (RM) - MADE IN EXTRA UE

## TELECOMANDO UNIVERSALE

### Impostazioni del telecomando

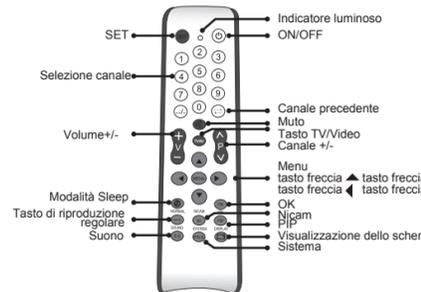

Di seguito si fornisce una breve spiegazione di alcune funzioni del telecomando universale:

- Tasto di canale precedente:** passa al canale precedente
- Sleep:** spegnimento temporizzato
- Tasto di riproduzione regolare:**
  - Riprende la riproduzione normale
  - Modalità immagine: regola la luminosità dei colori
- N.B.:** i televisori di marche diverse hanno funzioni diverse per questo tasto
- Nicam:** regolazione separazione canali audio stereo
- PIP:** (picture in picture): anteprima canale durante visione
- Tasto di visualizzazione dello schermo:** visualizza le informazioni sul canale corrente

### Installazione delle batterie

In base ai simboli +/- indicati all'interno del vano delle batterie, aprire il coperchio e inserire due nuove batterie AAA (nominali), come mostrato in figura



### AVVERTENZE DI SICUREZZA BATTERIA


- Non mischiare diversi tipi di batterie standard o ricaricabili rimuovere le batterie dalle unità se queste non vengono usate per lunghi periodi.
- non ricaricare batterie non ricaricabili non mischiare batterie nuove e usate
- Batterie di tipo ricaricabile devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto
- Rimuovere batterie scariche dai prodotti inserire le batterie con corretta polarità.
- L'installazione o ricambio batterie dovrebbe essere eseguita da un adulto
- Non immergere nessuna parte in acqua non esporre al calore o al fuoco se il liquido fuoriuscito dalle batterie viene a contatto con indumenti o pelle, lavare immediatamente la parte con acqua pulita e consultare subito un medico. Interrompere immediatamente l'uso delle batterie se si notano anomalie evitare il contatto delle batterie con oggetti metallici, come chiavi o monete.

### Impostazioni del telecomando

Il telecomando ha i seguenti metodi di impostazione, selezionarne uno:


#### A: Inserimento del codice

- Accendere la TV manualmente e puntare il telecomando verso la TV: cercare il simbolo della marca del televisore da collegare al telecomando.
- Premere il tasto "SET" per circa 3 secondi fino all'accensione della luce e rilasciare quindi il tasto. In questo modo viene impostato lo stato di ingresso del codice
- Inserire la prima serie di codici a tre cifre in ordine. Ogni volta che viene immessa una cifra, la luce di lavoro lampeggia una volta: ciò sta a segnalare che l'operazione è conclusa. In caso di più codici, utilizzare il primo.
- Verificare che anche gli altri tasti funzionino correttamente, come ad esempio il tasto "MUTO". In caso di un non corretto funzionamento, ripetere i passaggi 2-3.

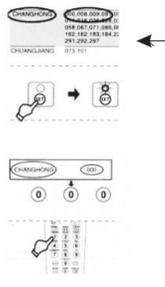


#### B: Ricerca manuale del codice

- Accendere manualmente il televisore e puntare il telecomando verso il dispositivo TV come mostrato nella figura.
- Tenere premuto il tasto "SET" per circa 3 secondi fino all'accensione della luce di funzionamento e quindi rilasciarlo. A questo punto il dispositivo entrerà nello stato di ricerca manuale.
- Premere una volta il tasto "VOLUME +" e quindi rilasciarlo per verificare che appaia il simbolo del volume sullo schermo della TV. Qualora non appaia alcun simbolo, ripetere la procedura.
- Dopo la visualizzazione del simbolo corrispondente al volume, testare gli altri tasti di funzionamento (eccetto i tasti di "SET", "ON/OFF", "VOLUME"). In caso di corretto funzionamento, premere immediatamente il tasto "SET": la spia di funzionamento si spegne. L'operazione di accoppiamento è ora terminata.  
\* Se il comando non dovesse funzionare, cominciare nuovamente dal passaggio 2.

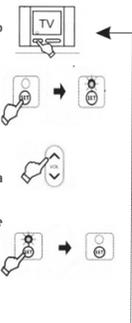

#### C: Ricerca automatica del codice

- Accendere manualmente la TV e puntare il telecomando verso il dispositivo TV.
- Tenere premuto il tasto "SET" per circa 3 secondi fino all'accensione della luce di funzionamento e quindi rilasciarlo.  
**N.B.:** non rilasciare il tasto prima dell'accensione della spia di funzionamento.
- Premere una volta il tasto "ON/OFF": La spia lampeggia continuamente e ciò staterà ad indicare che la modalità di ricerca automatica del codice è stata attivata. Verificare che venga correttamente visualizzato il simbolo del volume sul display della TV; quindi premere immediatamente il tasto "SET" per interrompere la ricerca automatica. La spia di funzionamento rimarrà accesa per diversi istanti.
- Verificare che anche gli altri tasti funzionino correttamente (eccetto i tasti di "SET", "ON/OFF", "VOLUME"). In tal caso, premere subito il tasto "SET". La spia di funzionamento si spegnerà: ciò indicherà il corretto accoppiamento. In caso di un non corretto funzionamento, ripetere i passaggi 3-4 fino a trovare il set di codici corretto.

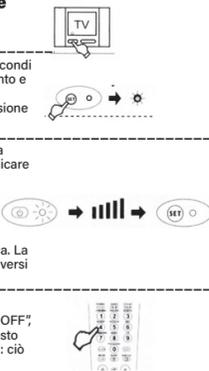

#### D: Ricerca guidata della ricerca delle marche TV:

- Accendere manualmente la TV e puntare il telecomando verso la TV. Cercare il simbolo della marca del televisore da collegare al telecomando.
- Tenere premuto il comando "SET" e il tasto del simbolo corrispondente alla marca del dispositivo TV. Non rilasciare il tasto prima dell'accensione della spia.
- Premere il tasto del "VOLUME +" e rilasciarlo. Accertarsi che il simbolo del volume appaia sul display. In caso contrario, ripetere questo passaggio.



#### TABELLA SIMBOLI MARCHE TV:

1	2	3	4	5	6	7	8
Haier	Hisense	Konka	Changhong	Tcl	Skyworth	Prima	Panasonic
9	0	---	NICAM	MENU	UP	DOWN	
Sony	Skd	Toshiba	Sanyo	Sharp	Polytron	Beijing	Mudan
LEFT	RIGHT	TV/AV	NORMAL	SOUND	PIP	OK	DISPLAY
Rowa	Xihu	Lg	Jinjing	Conrowa	Furi	Samsung	Philips

#### CONSIGLI PER L'USO:

- In caso di problemi di impostazione o uso del telecomando, seguire i seguenti passaggi:
- Per impostare il telecomando, seguire le indicazioni nel paragrafo "inserimento del codice".
  - Se non è possibile utilizzare il telecomando dopo aver impostato il primo set di codici, provare a utilizzare gli altri set di codici in ordine sparso. Se nessuno dei codici è in grado di far funzionare bene il telecomando (ad esempio l'apparecchio televisivo da accoppiare non è presente nella lista), provare con il "codice di ricerca automatica".
  - In caso di errori nell'inserimento del codice, è sufficiente inserire nuovamente il codice a tre cifre mentre la spia di funzionamento è accesa.
  - Tuttavia, se la luce di funzionamento è spenta, è necessario ripristinare il codice ripetendo il primo passaggio.
  - Attendere qualche istante quando si cerca il codice manualmente poiché sono presenti molti set di codici.

### PARAMETRI TECNICI

Portata massima di ricezione del telecomando: 8 m circa (può variare a seconda del tipo)  
Tipo di batteria: 2xAAA batterie

### CODICE DI COMPATIBILITÀ

DAEWOO	012,031,042,406,
HISENSE	000,006,007,008,010,014,025,045, 046,057,102,103,105,107,115,116, 128,129,130,131,138,139,171,172, 173,174,185,186,187,188,189,190, 191,224,225,233,265,066,269,270, 271,273,274,299,304,305,306,307, 309,318,319,339,340,341,342,348, 418,433,439,440,444
Haier	103,105,112,118,119,175,178,185, 186,187,188,201,205,206,218,272, 356,380,417,432,434,441,468
HITACHI	000,006,007,008,010,014,015,027, 048,179,228,373,401,419,465,
INTEL	213,
JVC	089,161,
LG	024,040,098,043,140,259,260,261, 421,469,
Mitsubishi	011,051,
MEILE	011,023,024,033,040,043,053,056, 009,057,058,079,
NIKON	009,057,058
PANSONIC	001,002,014,015,020,021,022,059, 066,422,446,466,
Pioneer	470,471,472,
PHILIPS	013,023,024,039,040,043,141,241, 242,377,378,423,454,455,456,
SONY	005,041,049,094,106,148,237,238, 239,240,405,430,449,467,
SHARP	003,016,018,025,135,136,137,371, 425,447,
SAMSUNG	008,011,016,021,024,025,033,037, 039,040,043,050,051,091,113,123, 375,431,376,450,
SANYO	000,007,008,014,015,033,035,053, 056,079,105,132,133,134,202,223, 352,353,354,459,
TCL	051,053,068,071,073,082,083,084, 085,110,111,144,156,199,209,216, 243,244,245,246,247,248,249,313, 314,315,316,317,320,343,344,349, 350,382,383,384,427,437,438,451, 457,458
TOSHIBA	000,007,008,014,015,016,027,028, 030,033,053,056,079,089,090,091, 159,285,286,287,355,429,
THOMSON	473,474,475,476,477,478,479,480,481,



#### TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA

INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AL SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU E DEL D.LGS N. 49/2014.

CARO CONSUMATORE, È IMPORTANTE RICORDARTI CHE, COME BUON CITTADINO, AVRAI L'OBBLIGO DI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO NON COME RIFIUTO URBANO, MA DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA. IL SIMBOLO SOPRA INDICATO E RIPORTATO SULL'APPARECCHIATURA INDICA CHE IL RIFIUTO DEVE ESSERE OGGETTO DI "RACCOLTA SEPARATA". I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI DOMESTICI. PERTANTO, IL PRODOTTO ALLA FINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE SMALTITO INSIEME AI RIFIUTI URBANI. L'UTENTE DOVRÀ CONFERIRE (O FAR CONFERIRE) IL RIFIUTO AL CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, OPPURE CONSEGNARLO AL RIVENDITORE CONTRO L'ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA DI TIPO EQUIVALENTE. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO E LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO FAVORISCONO LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE CON MATERIALI RICICLATI E LIMITANO GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE EVENTUALMENTE CAUSATI DA UNA GESTIONE IMPROPRIA DEL RIFIUTO.

GRAZIE!  
DISPOSAL OF THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF ITS LIFE  
INFORMATION FOR USERS ABOUT THE CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU AND TO THE LEGISLATIVE DECREE N. 49/2014.

DEAR CUSTOMER, IT IS IMPORTANT TO REMIND YOU THAT, AS A GOOD CITIZEN, YOU CANNOT DISPOSE OF THIS PRODUCT AS MUNICIPAL WASTE; YOU HAVE TO DO A SEPARATE COLLECTION. THE SYMBOL LABELLED ON THE APPLIANCE INDICATES THAT THE RUBBISH IS SUBJECT TO "SEPARATE COLLECTION". ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCE CANNOT BE CONSIDERED AS DOMESTIC WASTE. THEREFORE, AT THE END OF ITS USEFUL LIFE, THIS PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH MUNICIPAL WASTES. THE USER MUST THEREFORE ASSIGN OR HAVE COLLECTED THE RUBBISH TO A TREATMENT FACILITY UNDER LOCAL ADMINISTRATION, OR HAND IT OVER TO THE RESELLER IN EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT NEW PRODUCT. THE SEPARATE COLLECTION OF THE RUBBISH AND THE SUCCESSIVE TREATMENT, RECYCLING AND DISPOSAL OPERATIONS PROMOTE PRODUCTION OF APPLIANCES MADE WITH RECYCLED MATERIALS AND REDUCE NEGATIVE EFFECTS ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT CAUSED BY IMPROPER TREATMENT OF RUBBISH.

THANKYOU!

## Kooper

#### CONDIZIONI DI GARANZIA

La presente garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, intendendo, per consumatore, esclusivamente colui che utilizza il bene per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e, pertanto, per uso domestico/privato. Inoltre non pregiudica in alcun modo i diritti del consumatore stabiliti dal DLGS 206/05. Questo certificato non deve essere spedito per convalida va conservato assieme alla ricevuta fiscale o altro documento reso fiscalmente obbligatorio.

- La Galileo SpA garantisce l'apparecchio per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura e non con scontrino fiscale).
- La garanzia è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano e deve essere comprovata da scontrino fiscale o fattura, che riporti il nominativo del Punto Vendita, la data di acquisto dell'apparecchio nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo, modello).
- Per garanzia, s'intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che sono risultate difettose all'origine per vizi di fabbricazione.
- L'utente decade dai diritti di garanzia se non denuncia il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta dello stesso.
- Entro i primi 6 mesi di vita del prodotto si ritiene il difetto esistente all'origine, successivamente deve essere provata l'esistenza.
- La riparazione o sostituzione dei componenti o dell'apparecchio stesso, non estendono la durata della garanzia.
- Manopole, lampade, parti in vetro e in plastica, tubazioni e accessori così come tutte le parti asportabili e tutte le parti estetiche non sono coperte da garanzia, eventuali difetti estetici vanno riscontrati e denunciati con immediatezza dopo l'acquisto.
- Tutti i materiali soggetti ad usura (guarnizioni in gomma/plastica, cinghie etc) non sono coperti da garanzia a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse.
- La Galileo SpA declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente a persone e cose, come conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni tutte, incluse nell'apposito manuale per l'uso dell'apparecchio allegato a ciascuno apparecchio, da parte dell'utente ed in particolare modo per quanto concerne le avvertenze relative alla installazione, all'uso e manutenzione dell'apparecchio stesso.

#### LA GARANZIA NON DIVENTA OPERANTE NEI SEGUENTI CASI:

- Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci
- Interventi errati di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione elettrica, mancanza di allacciamento alla presa di terra, e tutte le eventuali regolazioni errate
- Installazione errata, imperfetta o incompleta per incapacità d'uso da parte dell'Utente o dell'installatore, se mancano gli spazi per operare interno ai prodotti, se non vengono rispettate le indicazioni di conservazione e utilizzo degli stessi previste nei manuali, per eccessiva o scarsa temperatura degli ambienti
- Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato, o per generici problemi di funzionamento causati da errata impressione del cliente (es problemi di, rumorosità, di raffreddamento, di riscaldamento, ecc.)
- Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)
- Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da personale non idoneo. Per guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio acqua di condensa, filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, calcare ecc.)
- Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto stesso
- L'uso improprio dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore

Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione.

Galileo S.p.A. - C.F./ P.I. 08442821008, Capitale Sociale 500.000 LV., Rea RM - 1094899  
Strada Galli n. 27, 00019 Villa Adriana, Tivoli, Roma