

MANUALE DI ISTRUZIONI

PER UN USO CORRETTO E SICURO DELL'APPARECCHIO

Kooper[®]




2194360

Zanzariera elettrica

6 W | 230 V | 50 Hz

UNICAMENTE AD USO DOMESTICO

ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

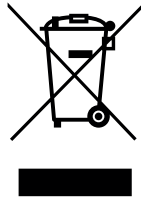

**TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO
ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO
DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU
E DEL D.LGS N. 49/2014.**

CARO CONSUMATORE,

È IMPORTANTE RICORDARTI CHE, COME BUON CITTADINO, AVRAI L'OBBLIGO DI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO NON COME RIFIUTO URBANO, MA DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA. IL SIMBOLO SOPRA INDICATO E RIPORTATO SULL'APPARECCHIATURA INDICA CHE IL RIFIUTO DEVE ESSERE OGGETTO DI "RACCOLTA SEPARATA". I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI DOMESTICI. PERTANTO, IL PRODOTTO ALLA FINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE SMALTITO INSIEME AI RIFIUTI URBANI. L'UTENTE DOVRÀ CONFERIRE (O FAR CONFERIRE) IL RIFIUTO AI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, OPPURE CONSEGNARLO AL RIVENDITORE CONTRO L'ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA DI TIPO EQUIVALENTE. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO E LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO FAVORISCONO LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE CON MATERIALI RICICLATI E LIMITANO GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE EVENTUALMENTE CAUSATI DA UNA GESTIONE IMPROPRIA DEL RIFIUTO.

GRAZIE!

DISPOSAL OF THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF ITS LIFE

**INFORMATION FOR USERS ABOUT THE CORRECT DISPOSAL
OF THE PRODUCT ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU
AND TO THE LEGISLATIVE DECREE N. 49/2014.**

DEAR CUSTOMER,

IT IS IMPORTANT TO REMIND YOU THAT, AS A GOOD CITIZEN, YOU CANNOT DISPOSE OF THIS PRODUCT AS MUNICIPAL WASTE; YOU HAVE TO DO A SEPARATE COLLECTION. THE SYMBOL LABELLED ON THE APPLIANCE INDICATES THAT THE RUBBISH IS SUBJECT TO "SEPARATE COLLECTION". ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCE CANNOT BE CONSIDERED AS DOMESTIC WASTE. THEREFORE, AT THE END OF ITS USEFUL LIFE, THIS PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH MUNICIPAL WASTES. THE USER MUST THEREFORE ASSIGN OR (HAVE COLLECTED) THE RUBBISH TO A TREATMENT FACILITY UNDER LOCAL ADMINISTRATION, OR HAND IT OVER TO THE RESELLER IN EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT NEW PRODUCT.

THE SEPARATE COLLECTION OF THE RUBBISH AND THE SUCCESSIVE TREATMENT, RECYCLING AND DISPOSAL OPERATIONS PROMOTE PRODUCTION OF APPLIANCES MADE WITH RECYCLED MATERIALS AND REDUCE NEGATIVE EFFECTS ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT CAUSED BY IMPROPER TREATMENT OF RUBBISH.

THANK YOU!

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

PERICOLO PER I BAMBINI!

- UN APPARECCHIO ELETTRICO NON È UN GIOCATTOLO. UTILIZZARLO E RIPORLO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. I COMPONENTI DELL'IMBALLAGGIO (EVENTUALI SACCHETTI IN PLASTICA, CARTONI, ECC.) DEVONO ESSERE TENUTI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- L'APPARECCHIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA BAMBINI DI ETÀ NON INFERIORE A 8 ANNI E DA PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O PRIVE DI ESPERIENZA O DELLA NECESSARIA CONOSCENZA, PURCHÉ SOTTO SORVEGLIANZA DI UN ADULTO RESPONSABILE OPPURE DOPO CHE LE STESSE ABBIANO RICEVUTO ISTRUZIONI RELATIVE ALL'USO SICURO DELL'APPARECCHIO E ALLA COMPrensIONE DEI PERICOLI AD ESSO INERENTI. I BAMBINI NON DEVONO GIOCARE CON L'APPARECCHIO. LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DESTINATA AD ESSERE EFFETTUATA DALL'UTILIZZATORE NON DEVE ESSERE EFFETTUATA DA BAMBINI SENZA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO RESPONSABILE.
- I BAMBINI DEVONO ESSERE TENUTI SOTTO CONTROLLO PER EVITARE CHE GIOCHINO CON L'APPARECCHIO.

PERICOLO LESIONI!

- PRIMA DI SOSTITUIRE GLI ACCESSORI SPEGNERE L'APPARECCHIO E STACCARE LA SPINA! NON INSERIRE LA SPINA DELL'APPARECCHIO NELLA

PRESA SENZA AVER PRIMA INSTALLATO TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI.

- PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI L'APPARECCHIO IN PRESENZA DI BAMBINI.
- QUANDO L'APPARECCHIO E' IN FUNZIONE CONTROLLARLO COSTANTEMENTE E NON LASCIARLO MAI INCUSTODITO.
- TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA QUANDO L'APPARECCHIO NON E' UTILIZZATO E LASCIARE RAFFREDDARE L'APPARECCHIO PRIMA DI EFFETTUARE LA PULIZIA
- NON EFFETTUARE ALCUN TENTATIVO DI PULIZIA MENTRE L'APPARECCHIO E' IN FUNZIONE. NON UTILIZZARE OGGETTI ACUMINATI PER RIMUOVERE EVENTUALI CORPI ESTRANEI
- LE OPERAZIONI DI PULIZIA NON DEVONO ESSER EFFETTUATE DA BAMBINI NON SORVEGLIATI.

PERICOLO SCOSSA ELETTRICA!

- QUESTO APPARECCHIO È CONCEPITO PER FUNZIONARE UNICAMENTE A CORRENTE ALTERNATA. PRIMA DI METTERLO IN FUNZIONE ASSICURARSI CHE LA TENSIONE DI RETE CORRISPONDA A QUELLA INDICATA SULLA TARGHETTA DATI.
- COLLEGARE L'APPARECCHIO SOLO A PRESE DI CORRENTE AVENTI PORTATA MINIMA 10 AMPERE.
- NON TIRATE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O L'APPARECCHIO STESSO PER TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE.
- SVOLGERE COMPLETAMENTE IL CAVO DI ALI-

MENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'APPARECCHIO.

- UTILIZZARE UNA PROLUNGA ELETTRICA SOLO SE IN PERFETTO STATO.

- NON LASCIARE MAI SCORRERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SU SPIGOLI TAGLIENTI; EVITARE DI SCHIACCIARLO.

- NON LASCIARE L'APPARECCHIO ESPOSTO AD AGENTI ATMOSFERICI (PIOGGIA, GELO, SOLE, ECC.).

- NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO:

- CON LE MANI BAGNATE O UMIDE;

- SE È CADUTO E PRESENTA EVIDENTI ROTTURE O ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO;

- SE LA SPINA O IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA È DIFETTOSO;

- IN AMBIENTI UMIDI O SATURI DI GAS.

- NON COPRIRE L'APPARECCHIO CON ASCIUGAMANI, INDUMENTI, ECC.

- COLLOCARE L'APPARECCHIO SOLO SU PIANI DI APPOGGIO ORIZZONTALI E STABILI, LONTANO DA DOCCE, VASCHE DA BAGNO, LAVANDINI, ECC.

- SE L'APPARECCHIO SI DOVESSE BAGNARE O ENTRASSE IN CONTATTO CON ACQUA NON UTILIZZARLO E FARLO CONTROLLARE DA UN LABORATORIO SPECIALIZZATO.

- TOGLIERE SEMPRE LA SPINA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMMEDIATAMENTE DOPO L'USO E PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI INTERVENTO DI PULIZIA O MANUTENZIONE.

- LE EVENTUALI RIPARAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE SOLO DA UN TECNICO SPECIALIZZATO.

RIPARARE DA SÉ L'APPARECCHIO PUÒ ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSO.

- UN APPARECCHIO FUORI USO DEVE ESSERE RESO INUTILIZZABILE, TAGLIANDO IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PRIMA DI BUTTARLO.

- PULIRE L'APPARECCHIO UTILIZZANDO UN PANO UMIDO. NON USARE SOLVENTI O DETERSIVI ABRASIVI.

- L'APPARECCHIO È CONCEPITO PER L'USO DOMESTICO; ESSO PUÒ ESSERE DESTINATO DA PARTE DI PERSONE NON ESPERTE IN AMBIENTI SIMILI QUALI: NEGOZI, UFFICI E ALTRI AMBIENTI DI LAVORO; IN AZIENDE AGRICOLE E DA CLIENTI DI ALBERGHI, MOTEL E ALTRI AMBIENTI DI TIPO RESIDENZIALE, IN AMBIENTI TIPO BED AND BREAKFAST.

- NON ADATTO PER L'USO IN GRANAI, STALLE E LUOGHI SIMILI;

- L'APPARECCHIO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO IN LUOGHI CHE POTREBBERO CONTENERE VAPORI INFIAMMABILI O POLVERI ESPLOSIVE.

- NON INSERIRE OGGETTI NELLE FESSURE DELL'APPARECCHIO;

- NON ESPORRE MAI L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA, GETTI DI INNAFFIATORI; PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

- NON LASCIARLO ALL'APERTO E NON UTILIZZARLO AD AMBIENTI MOLTO SPORCHI;

- PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE ALCUNA PARTE INTERNA FISSA PER TENTARE DI AGGIUSTARE IL PRODOTTO;

- IN CASO DI GUASTI O MALFUNZIONAMENTI, SPEGNERE L'APPARECCHIO E NON MANOMETTERLO. PER L'EVENTUALE RIPARAZIONE RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE AD UN CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO.

ATTENZIONE! IL MANCATO RISPETTO DELLE AVVERTENZE CONTENUTE IN QUESTO MANUALE E L'USO IMPROPRIO DELL'ARTICOLO PUO' COMPORTARE LESIONI

- L'APPARECCHIO È DESTINATO AL SOLO USO INTERNO.
- SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO, ESSO DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL COSTRUTTORE O DAL SUO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA O COMUNQUE DA UNA PERSONA CON QUALIFICA SIMILARE, IN MODO DA PREVENIRE OGNI RISCHIO.
- NON USARE NEBULIZZATORI SPRAY (INSETTICIDI, SPRAY PER CAPELLI ECC.) NELLE VICINANZE DELL'APPARECCHIO
- USARE L'ANELLO IN DOTAZIONE NEL CASO IN CUI SI DESIDERI SOSPENDERE L'APPARECCHIO A GANCI O SUPPORTI.

ZANZARIERA ELETTRICA

La zanzariera utilizza una lampada UV per attirare gli insetti volanti come mosche, falene, zanzare e altri parassiti volanti. Le griglie metalliche ad alta tensione dotate di carica elettrica permettono di fulminare gli insetti una volta attratti.

La zanzariera è dotata di una griglia fulmina-insetti anti-ruggine e anti-intasamento con una superficie che non sbiadisce.

Il tubo a raggi ultravioletti appositamente progettato è completamente innocuo per gli esseri umani e gli animali domestici.

La zanzariera non rilascia residui dannosi per l'ambiente: non è necessaria alcuna sostanza chimica repellente e non rilascia né fumi né odori sgradevoli.

La rete esterna impedisce il contatto con la griglia ad alta tensione, evitando così pericoli di scossa elettrica e danni alle persone o cose.

AVVERTENZE:

- Controllare la tensione locale prima dell'accensione. Non cercare di toccare le griglie interne ad alta tensione durante l'uso a causa del pericolo di scosse elettriche.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e antiscivolo o appenderlo/montarlo in un luogo inaccessibile per i bambini (almeno a 2,0 metri dal pavimento).
- Non rimuovere mai i componenti fissi dell'apparecchio per condurre una regolazione interna, onde evitare il pericolo di scosse elettriche. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, della lampada, degli avviatori o degli altri componenti del dispositivo, il fabbricante, il suo agente addetto all'assistenza o una persona analogamente qualificata devono procedere alla sostituzione onde evitare l'insorgere di situazioni pericolose.
- Non toccare la griglia ad alta tensione con le dita o strumenti in metallo. Non lavare con acqua e non esporre alla pioggia. Non utilizzare in locali contenenti prodotti infiammabili e/o esplosivi e simili.
- Non idoneo per l'uso in garage, scuderie e simili.
- La riparazione deve essere effettuata dal fabbricante o da elettricisti qualificati.
- Assicurarsi che la tensione locale e la frequenza siano compatibili con il dispositivo.

PRIMO UTILIZZO

1. Estrarre l'apparecchio dall'imballaggio da trasporto e verificarne l'integrità.
2. Posizionare su di una superficie piana, stabile e antiscivolo con l'innesto della corrente elettrica rivolto verso l'alto. Se si intende appendere l'apparecchio tramite apposito anello verificare prima la bontà del gancio o del supporto a tale scopo dedicati.
3. Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Assicurarsi sempre di scollegare l'alimentazione prima di procedere a qualsiasi attività di pulizia e/o riparazione dell'apparecchio.
- Usare un panno asciutto o una spazzola a setole morbide per rimuovere eventuali residui di polvere dalla griglia di plastica esterna. Gettare via i residui di insetti presenti all'interno del vassoietto di raccolta posto alla base dell'apparecchio.
- Svolgere queste operazioni di pulizia almeno una volta a settimana.

SPIEGAZIONE SIMBOLI



ATTENZIONE

TENSIONE PERICOLOSA!

**Non utilizzare in ambienti saturi di polveri potenzialmente esplosive o in presenza di vapori infiammabili.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

CONDIZIONI DI GARANZIA

La presente garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, intendendo, per consumatore, esclusivamente colui che utilizza il bene per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e, pertanto, per uso domestico/privato. Inoltre non pregiudica in alcun modo i diritti del consumatore stabiliti dal Dlgs 206/05. Questo certificato non deve essere spedito per convalida va conservato assieme alla ricevuta fiscale o altro documento reso fiscalmente obbligatorio.

1. La Galileo Spa. garantisce l'apparecchio per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura e non con scontrino fiscale).

2. La garanzia è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano e deve essere comprovata da scontrino fiscale o fattura, che riporti il nominativo del Punto Vendita, la data di acquisto dell'apparecchio nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo, modello).

3. Per garanzia, s'intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che sono risultate difettose all'origine per vizi di fabbricazione.

4. L'utente decade dai diritti di garanzia se non denuncia il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta dello stesso.

5. Entro i primi 6 mesi di vita del prodotto si ritiene il difetto esistente all'origine, successivamente deve esserne provata l'esistenza.

6. La riparazione o sostituzione dei componenti o dell'apparecchio stesso, non estendono la durata della garanzia.

7. Manopole, lampade, parti in vetro e in plastica, tubazioni e accessori così come tutte le parti asportabili e tutte le parti estetiche non sono coperte da garanzia, eventuali difetti estetici vanno riscontrati e denunciati con immediatezza dopo l'acquisto.

8. Tutti i materiali soggetti ad usura (guarnizioni in gomma/plastica, cinghie etc) non sono coperti da garanzia a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse.

9. La Galileo Spa. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente a persone e cose, come conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni tutte, incluse nell'apposito Manuale per l'uso dell'apparecchio allegato a ciascuno apparecchio, da parte dell'utente ed in particolar modo per quanto

concerne le avvertenze relative alla installazione, all'uso e manutenzione dell'apparecchio stesso.

10. La garanzia non diventa operante nei seguenti casi:

A. Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci.

B. Interventi errati di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione elettrica, mancanza di allacciamento alla presa di terra, e tutte le eventuali regolazioni errate.

C. Installazione errata, imperfetta o incompleta per incapacità d'uso da parte dell'Utente o dell'installatore, se mancano gli spazi per operare intorno ai prodotti, se non vengono rispettate le indicazioni di conservazione e utilizzo degli stessi previste nei manuali, per eccessiva o scarsa temperatura degli ambienti.

D. Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato, o per generici problemi di funzionamento causati da errata impressione del cliente (es problemi di rumorosità, di raffreddamento, di riscaldamento, ecc.).

E. Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)

F. Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da personale non idoneo. Per guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio acqua di condensa, filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, calcare ecc.).

G. Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto stesso.

H. L'uso improprio dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore.

Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione

**Galileo S.p.A. - C.F/ P.I. 08442821008, Capitale Sociale 500.000
I.V., Rea RM – 1094899 -
Strada Galli n. 27, 00019 Villa Adriana, Tivoli, Roma**

ONLY FOR HOME USE

ATTENTION! READ THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS HANDBOOK VERY CAREFULLY.

IT SHOULD BE PUT ASIDE FOR FURTHER CONSULTATION DURING THE ENTIRE LIFE-CYCLE OF THE PRODUCT SINCE IT GIVES IMPORTANT INDICATIONS ON THE PRODUCT'S FUNCTIONS AND SAFETY DURING INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE.

GALILEO SPA - STRADA GALLI N. 27 - 00019 VILLA ADRIANA (RM) - MADE OUTSIDE THE EU

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER TO CHILDREN!

- THIS ELECTRICAL DEVICE IS NOT A TOY. AFTER USE, STORE AND KEEP IT OUT OF REACH OF CHILDREN. KEEP ANY PACKING MATERIAL (PLASTIC BAGS, CARTONS, ETC.) OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN FROM 8 YEARS AND ON AND BY PEOPLE WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL ABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE ONLY UNDER THE SUPERVISION OF AN ADULT OR AFTER THEY HAD BEEN PROVIDED WITH THE SAFETY INSTRUCTIONS ABOUT A SAFE USE OF THE APPLIANCE AND FULL UNDERSTANDING OF THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN DO NOT HAVE TO PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND MAINTENANCE SHOULD NOT BE PERFORMED BY CHILDREN UNLESS THEY ARE OLDER THAN 8 AND SUPERVISED.
- SUPERVISE CHILDREN IN ORDER TO AVOID THEY PLAY WITH THE DEVICE.

RISK OF INJURIES!

- BEFORE REPLACING THE ACCESSORIES, SWITCH OFF THE APPLIANCE AND REMOVE THE PLUG! DO NOT INSERT THE APPLIANCE PLUG INTO THE SOCKET WITHOUT FIRST INSTALLING ALL THE NECESSARY ACCESSORIES.
- PLEASE PAY SPECIAL ATTENTION IN CASE OF APPLIANCE USE IN THE PRESENCE OF CHILDREN.
- WHEN IN USE, PLEASE CONSTANTLY CHECK THE DEVICE AND NEVER LEAVE IT UNATTENDED.
- DISCONNECT THE PLUG FROM THE OUTLET WHEN THE APPLIANCE IS NO LONGER IN USE AND LET IT COOL DOWN BEFORE PERFORMING THE CLEANING.
- DO NOT PERFORM ANY CLEANING OPERATION WHILE THE APPLIANCE IS WORKING. DO NOT USE ANY SHARP OBJECT TO REMOVE POSSIBLE EXTERNAL MATERIAL.
- THE CLEANING OPERATIONS MUST NOT BE PERFORMED BY UNSUPERVISED CHILDREN.

RISK OF ELECTRICAL SHOCK!

- THIS APPLIANCE ONLY WORKS WITH ALTERNATING CURRENT. BEFORE OPERATING IT, MAKE SURE THAT THE VOLTAGE CORRESPONDS TO THE ONE INDICATED ON THE DATA PLATE.
- ONLY CONNECT THE APPLIANCE TO THE POWER OUTLETS WITH A MINIMUM ELECTRICAL CAPACITY OF 10 AMPERES.
- DO NOT PULL THE POWER CABLE OR THE APPLIANCE ITSELF IN ORDER TO REMOVE THE DEVICE FROM ITS POWER SOCKET.

- MAKE SURE TO FULLY UNWIND THE POWER CABLE BEFORE OPERATING THE APPLIANCE.
- USE AN ELECTRIC EXTENSION CORD ONLY IF IT IS IN PERFECT CONDITION.
- NEVER LET THE POWER CORD RUN THROUGH SHARP EDGES; AVOID CRUSHING IT.
- ALSO, NEVER LET THE POWER CABLE SLIDE ON SHARP EDGES; AVOID PRESSING IT.
- DO NOT EXPOSE THE APPLIANCE TO ATMOSPHERIC AGENTS (RAIN, FROST, SUN, ETC.).
- NEVER USE THE APPLIANCE:
 - WITH WET OR MOIST HANDS;
 - IF IT HAS FALLEN AND SHOWS CLEAR RUPTURES OR MALFUNCTIONS;
 - IN CASE OF DEFECTIVE PLUG OR POWER CABLE;
 - IN HUMID OR GAS SATURATED ENVIRONMENTS.
- DO NOT COVER THE APPLIANCE WITH TOWELS, CLOTHING, ETC.
- PLACE THE APPLIANCE ONLY ON HORIZONTAL AND STABLE SURFACES, AWAY FROM SHOWERS, BATHTUB, SINKS, ETC.
- IF THE APPLIANCE GETS WET OR GETS IN CONTACT WITH WATER, DO NOT USE IT. MAKE SURE IT IS CHECKED BY A SPECIALISED LABORATORY.
- ALWAYS SWITCH OFF THE DEVICE AND REMOVE THE MAIN CABLE FROM THE POWER SUPPLY IMMEDIATELY AFTER USE AND BEFORE PERFORMING ANY CLEANING OR MAINTENANCE OPERATION.
- ANY REPAIR SHOULD BE PERFORMED ONLY BY A QUALIFIED TECHNICIAN.

NOTE THAT REPAIRING THE APPLIANCE BY YOURSELF CAN BE EXTREMELY DANGEROUS.

- AN APPLIANCE THAT IS NOT WORKING ANYMORE HAS TO BE MADE UNUSABLE BY CUTTING THE POWER CABLE BEFORE THROWING IT AWAY.

- CLEAN THE APPLIANCE USING A DAMP CLOTH. DO NOT USE SOLVENTS OR ABRASIVE DETERGENTS.

- THE APPLIANCE IS DESIGNED FOR DOMESTIC USE. IT MAY BE USED BY NON-EXPERT PEOPLE IN SIMILAR SETTINGS SUCH AS: SHOPS, OFFICES AND OTHER KINDS OF WORKPLACES; IN AGRICULTURAL HOLDINGS, AND BY CUSTOMERS OF HOTELS, MOTELS AND OTHER RESIDENTIAL SETTINGS OR B&BS.

- THIS DEVICE IS NOT SUITABLE FOR GRANARIES, BARNES AND SIMILAR PLACES USE;

- THE APPLIANCE MUST NOT BE USED IN PLACES IN WHICH THERE MIGHT BE FLAMMABLE VAPOURS OR FINE DUST.

- DO NOT INSERT OBJECTS INTO THE SLOTS OF THE APPLIANCE;

- NEVER EXPOSE THE APPLIANCE TO RAIN, SPRINKLERS JETS; DANGER OF ELECTRICAL SHOCK!

- DO NOT LEAVE IT OUTDOORS AND DO NOT USE IT IN VERY DIRTY ENVIRONMENTS;

- TO AVOID THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE ANY FIXED INTERNAL PART IN ORDER TO TRY TO REPAIR THE PRODUCT.

- IN CASE OF ANY FAULT OR MALFUNCTION, SWITCH OFF THE APPLIANCE AND DO NOT TAMPER

WITH IT. FOR ANY REPAIR NEED, PLEASE CONTACT ONLY AN AUTHORIZED TECHNICAL ASSISTANCE CENTER.

ATTENTION! NON-COMPLIANCE WITH THE WARNING INSTRUCTIONS OF THIS MANUAL AND A MISUSE OF THE APPLIANCE MAY CAUSE SERIOUS INJURIES

- THE APPLIANCE IS INTENDED FOR AN INDOOR USE ONLY.
- IF THE POWER CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER OR THE TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE OR, ANYWAY, BY A PERSON WITH A SIMILAR QUALIFICATION IN ORDER TO PREVENT EVERY RISK.
- DO NOT USE SPRAY NEBULIZERS (INSECTICIDES, HAIR SPRAYS, ETC.) NEARBY THE APPLIANCE.
- USE THE LOOP SUPPLIED IN CASE YOU WOULD LIKE TO HANG THE APPLIANCE IN HOOKS OR HOLDERS.

INSECT KILLER

This insect killer is provided with an UV lamp in order to attract flying insects such as flies, moths, mosquitoes, and other flying pests. High voltage metal grids with electrical charge allow to electrocute insects once attracted by it.

The insect killer is provided with an anti-rust and anti-clogging grid, with an anti-fading surface.

The special UV lamp tube is specifically designed to be completely harmless to people and pets.

This device does not release residues harmful to the environment: thus, no chemical repellent substance is needed and it does not release neither fumes nor unpleasant smells.

The outer mesh protects from touching the high tension grid thus avoiding electrical shock dangers and damages to people or things.

WARNINGS:

- It is very important to check the local voltage before starting the appliance. Do not touch the internal high voltage grids when in function because of electrical shock danger.
- Place the appliance on a flat, stable and non-slip surface or you can hang / installing it on a place that children can't reach (at least 2.00 m high from the floor).
- Never remove any fixed part of the appliance to make any internal adjustment, in order to prevent electrical shock dangers.

If the power cord, the lamp, the starters or any other part of appliance is damaged, please contact with the manufacturer, the customer service or any similarly qualified person who must replace it in order to avoid hazardous situations.

- Do not touch the high voltage grid with fingers or metal items. Do not wash with water and do not leave the appliance exposed to rain. Do not use it in environments in which there are inflammable products and / or explosives and similar products.
- Do not use it in garages, stables and similar places.
- Repairing operations have to be performed by the manufacturer or qualified electricians.
- Please make sure electrical local voltage and frequency are compatible with the appliance.

FIRST USE

1. Pull the appliance out of the packaging and check the product is undamaged.
2. Place it on a flat, stable and non-slip surface with the electrical current connection pointing upwards. If you want to hang the device on the hook, make sure to previously test the integrity of the hook or the holder dedicated.
3. Plug in the power cord in the power socket.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always unplug the power cord before proceeding with any cleaning and / or maintenance operation of the appliance.
- Use a dry cloth or a soft bristle brush to remove possible residues of dust from the external plastic grid. Dispose of any residue of insect in the collection tray at the bottom of the appliance.
- Please, make sure to perform cleaning operation at least once a week.

SYMBOLS EXPLANATION



Do not use in environments saturated with potentially explosive dusts or in presence of flammable vapors.
Keep out of the reach of children.