



ALFA07




PER IL TRASFORMATORE

5911001
SENSATION 8SPHERE MASSAGE
24 W • 100 - 240 V • 50/60 HZ

UNICAMENTE AD USO DOMESTICO

ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

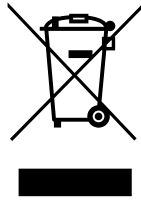

TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA

INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU E DEL D.LGS N. 49/2014.

CARO CONSUMATORE,
È IMPORTANTE RICORDARTI CHE, COME BUON CITTADINO, AVRAI L'OBBLIGO DI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO NON COME RIFIUTO URBANO, MA DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA. IL SIMBOLO SOPRA INDICATO E RIPORTATO SULL'APPARECCHIATURA INDICA CHE IL RIFIUTO DEVE ESSERE OGGETTO DI "RACCOLTA SEPARATA". I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI DOMESTICI. PERTANTO, IL PRODOTTO ALLA FINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE SMALTITO INSIEME AI RIFIUTI URBANI. L'UTENTE DOVRÀ CONFERIRE (O FAR CONFERIRE) IL RIFIUTO AI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, OPPURE CONSEGNARLO AL RIVENDITORE CONTRO L'ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA DI TIPO EQUIVALENTE. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO E LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO FAVORISCONO LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE CON MATERIALI RICICLATI E LIMITANO GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE EVENTUALMENTE CAUSATI DA UNA GESTIONE IMPROPRIA DEL RIFIUTO.

GRAZIE!

DISPOSAL OF THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF ITS LIFE

INFORMATION FOR USERS ABOUT THE CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU AND TO THE LEGISLATIVE DECREE N. 49/2014.

DEAR CUSTOMER,
IT IS IMPORTANT TO REMIND YOU THAT, AS A GOOD CITIZEN, YOU CANNOT DISPOSE OF THIS PRODUCT AS MUNICIPAL WASTE; YOU HAVE TO DO A SEPARATE COLLECTION. THE SYMBOL LABELLED ON THE APPLIANCE INDICATES THAT THE RUBBISH IS SUBJECT TO "SEPARATE COLLECTION". ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCE CANNOT BE CONSIDERED AS DOMESTIC WASTE. THEREFORE, AT THE END OF ITS USEFUL LIFE, THIS PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH MUNICIPAL WASTES. THE USER MUST THEREFORE ASSIGN OR (HAVE COLLECTED) THE RUBBISH TO A TREATMENT FACILITY UNDER LOCAL ADMINISTRATION, OR HAND IT OVER TO THE RESELLER IN EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT NEW PRODUCT. THE SEPARATE COLLECTION OF THE RUBBISH AND THE SUCCESSIVE TREATMENT, RECYCLING AND DISPOSAL OPERATIONS PROMOTE PRODUCTION OF APPLIANCES MADE WITH RECYCLED MATERIALS AND REDUCE NEGATIVE EFFECTS ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT CAUSED BY IMPROPER TREATMENT OF RUBBISH.

THANK YOU!

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

PERICOLO PER I BAMBINI!

- QUESTO APPARECCHIO ELETTRICO NON È UN GIOCATTOLO. UTILIZZARLO E RIPORLO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. I COMPONENTI DELL'IMBALLAGGIO (EVENTUALI SACCHETTI IN PLASTICA, CARTONI, ECC.) DEVONO ESSERE TENUTI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- L'APPARECCHIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA BAMBINI DI ETÀ NON INFERIORE A 8 ANNI E DA PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O PRIVE DI ESPERIENZA O DELLA NECESSARIA CONOSCENZA, PURCHÉ SOTTO SORVEGLIANZA DI UN ADULTO RESPONSABILE OPPURE DOPO CHE LE STESSE ABBIANO RICEVUTO ISTRUZIONI RELATIVE ALL'USO SICURO DELL'APPARECCHIO E ALLA COMPrensIONE DEI PERICOLI AD ESSO INERENTI. I BAMBINI NON DEVONO GIOCARE CON L'APPARECCHIO. LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DESTINATA AD ESSERE EFFETTUATA DALL'UTILIZZATORE NON DEVE ESSERE EFFETTUATA DA BAMBINI SENZA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO RESPONSABILE.
- I BAMBINI DEVONO ESSERE TENUTI SOTTO CONTROLLO PER EVITARE CHE GIOCHINO CON L'APPARECCHIO.

PERICOLO LESIONI!

- PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI L'APPARECCHIO IN PRESENZA DI BAMBINI.

- QUANDO L'APPARECCHIO È IN FUNZIONE CONTROLLARLO COSTANTEMENTE E NON LASCIARLO MAI INCUSTODITO.
- NON METTERE IN FUNZIONE SOTTO COPERTE O CUSCINI. L'ECESSIVO CALORE POTREBBE CAUSARE INCENDI!
- NON UTILIZZARE ACCESSORI DIVERSI DA QUELLI ACCLUSI IN CONFENZIONE E NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI.
- PER EVITARE LESIONI TENERE LONTANI VESTITI E ALTRI OGGETTI.
- PRIMA DI SOSTITUIRE GLI ACCESSORI SPEGNERE L'APPARECCHIO E STACCARE LA SPINA! NON INSERIRE LA SPINA DELL'APPARECCHIO NELLA PRESA SENZA AVER PRIMA INSTALLATO TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI.
- NON TOCCARE MAI LE PARTI IN MOVIMENTO DELL'APPARECCHIO ED ATTENDERE SEMPRE L'ARRESTO.
- NON TRASPORTARE QUESTO APPARECCHIO ATTRAVERSO IL CAVO DI ALIMENTAZIONE E NON USARE IL CAVO COME MANIGLIA.
- IL TESSUTO TRAFORATO ESTERNO È TRASPIRANTE E SERVE A GARANTIRE IL RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE DURANTE IL FUNZIONAMENTO: NON UTILIZZARE SE SPORCO O COPERTO DA SPORCIZIA, CAPELLI E SIMILI, E ASSICURARSI SEMPRE CHE SIA COMPLETAMENTE PULITO PRIMA DI ACCENDERE L'APPARECCHIO.
- NON INTRODURRE NESSUN TIPO DI OGGETTO ACUMINATO NEL TESSUTO TRAFORATO ESTERNO!
- TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA QUANDO

L'APPARECCHIO NON È UTILIZZATO.

- NON EFFETTUARE ALCUN TENTATIVO DI PULIZIA MENTRE L'APPARECCHIO È IN FUNZIONE.
- LE OPERAZIONI DI PULIZIA NON DEVONO ESSER EFFETTUATE DA BAMBINI NON SORVEGLIATI.

ATTENZIONE! IL PRODOTTO NON È UN DISPOSITIVO MEDICO E NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER FINALITÀ TERAPEUTICHE O ASSIMILABILI, NÉ È CONCEPITO PER L'USO PROFESSIONALE.

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, ASSICURARSI DEL PROPRIO STATO DI SALUTE. LE PERSONE ANZIANE, O CON PATOLOGIE, COSÌ COME LE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA DEVONO CONSULTARE IL PROPRIO MEDICO DI FIDUCIA PRIMA DI PROCEDERE ALL'USO DELL'APPARECCHIO.

ATTENZIONE! QUESTO APPARECCHIO PREVEDE UNA FUNZIONE DI RISCALDAMENTO DELLA SUPERFICIE A CONTATTO CON IL CORPO: NON UTILIZZARE PER PIÙ DI 20 MINUTI QUANDO QUESTA FUNZIONE NON È ATTIVA E PER PIÙ DI 15 MINUTI QUANDO ATTIVA.

PERICOLO SCOSSA ELETTRICA!

- QUESTO APPARECCHIO È CONCEPITO PER FUNZIONARE UNICAMENTE A CORRENTE ALTERNATA. PRIMA DI METTERLO IN FUNZIONE ASSICURARSI CHE LA TENSIONE DI RETE CORRISPONDA A QUELLA INDICATA SULLA TARGHETTA DATI.
- COLLEGARE L'APPARECCHIO SOLO A PRESE DI

CORRENTE AVENTI PORTATA MINIMA 10 AMPERE.

- SVOLGERE COMPLETAMENTE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'APPARECCHIO.

- PER SPEGNERE L'APPARECCHIO, PORTARE L'INTERRUTTORE IN POSIZIONE DI SPEGNIMENTO, QUINDI STACCARE LA SPINA DALLA PRESA TRAZIONANDO LA SPINA E NON IL CAVO.

- NON LASCIARE MAI SCORRERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SU SPIGOLI TAGLIENTI; EVITARE DI SCHIACCIARLO.

- TENERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE LONTANO DA FONTI DI CALORE;

- NON LASCIARE L'APPARECCHIO ESPOSTO AD AGENTI ATMOSFERICI (PIOGGIA, GELO, SOLE, ECC.).

- NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO:

- CON LE MANI BAGNATE O UMIDE;

- SE È CADUTO E PRESENTA EVIDENTI ROTTURE O ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO;

- SE LA SPINA O IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA È DIFETTOSO;

- IN AMBIENTI UMIDI O SATURI DI GAS.

- NON COPRIRE L'APPARECCHIO CON ASCIUGAMANI, INDUMENTI, ECC.

- COLLOCARE L'APPARECCHIO SOLO SU PIANI DI APPOGGIO ORIZZONTALI E STABILI, LONTANO DA DOCCE, VASCHE DA BAGNO, LAVANDINI, ECC.

- SE L'APPARECCHIO SI DOVESSE BAGNARE O ENTRASSE IN CONTATTO CON ACQUA NON UTILIZZARLO E FARLO CONTROLLARE DA UN LABORATORIO SPECIALIZZATO.

- TOGLIERE SEMPRE LA SPINA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMMEDIATAMENTE DOPO L'USO E PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI INTERVENTO DI PULIZIA O MANUTENZIONE.
- SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO, ESSO DEVE ESSERE SOSTITUITO DA UN CAVO O DA UN ASSEMBLAGGIO SPECIALI, DISPONIBILI PRESSO IL COSTRUTTORE O IL SUO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA.
- LE EVENTUALI RIPARAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE SOLO DA UN TECNICO SPECIALIZZATO. RIPARARE DA SÉ L'APPARECCHIO PUÒ ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSO.
- UN APPARECCHIO FUORI USO DEVE ESSERE RESO INUTILIZZABILE, TAGLIANDO IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PRIMA DI BUTTARLO.
- PULIRE L'APPARECCHIO UTILIZZANDO UN PANO ASCIUTTO O AL PIÙ LEGGERMENTE UMIDO. NON USARE SOLVENTI O DETERSIVI ABRASIVI.
- L'APPARECCHIO È CONCEPITO PER L'USO DOMESTICO E INTERNO.

ATTENZIONE!


QUESTO APPARECCHIO NON È UN GIOCATTOLO SESSUALE: NON APPLICARE SU PARTI INTIME E/O GENITALI.

NOTA: LEGGERE CON ATTENZIONE QUESTO LIBRETTO ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE ED USARE L'APPARECCHIO. CONSERVARLO PER FUTURE CONSULTAZIONI

1. DESCRIZIONE DELLE PARTI



2. PANNELLO DI CONTROLLO

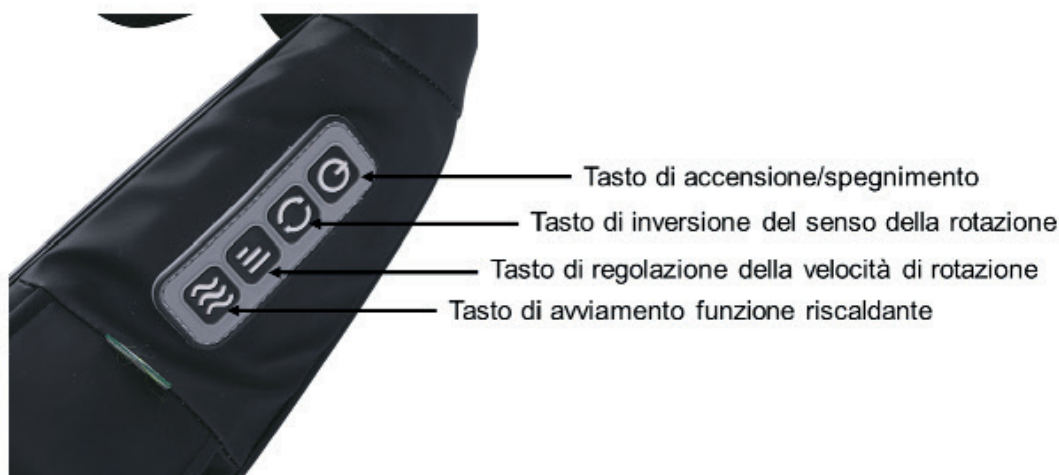

- 1) Tasto di accensione/spengimento: premere per azionare le testine. Il senso di rotazione delle testine massaggianti verrà invertito automaticamente ogni minuto.
- 2) Tasto di inversione del senso della rotazione: premere per cambiare in ogni istante il senso della rotazione delle testine.
- 3) Tasto di regolazione della velocità di rotazione: premere per impostare la velocità di rotazione delle testine (fino a 3 livelli di velocità)
- 4) Tasto di avviamento della funzione riscaldante: premere per avviare il riscaldamento della superficie a contatto con il corpo. A seguito dell'avviamento di questa funzione, i led rossi presenti al di sotto delle testine massaggianti si accenderanno offrendo una sensazione di tepore sulle parti del corpo a contatto con il corpo.

3. UTILIZZO

- 1) Collegare il cavo di alimentazione all'attacco uscente dall'estremità dell'impugnatura del massaggiatore, e solo successivamente collegare la spina del cavo di alimentazione ad una presa di corrente elettrica.
- 2) Indossare il dispositivo in prossimità della zona di applicazione desiderata e tenerlo ben saldo tramite le apposite impugnature poste alle estremità
- 3) Avviare il dispositivo ed impostare le funzioni desiderate.

ATTENZIONE! Non forzare eccessivamente il contatto dell'apparecchio con le zone del corpo massaggiate durante il funzionamento! Una pressione eccessiva su tali zone potrebbe causare sia danni o lesioni personali, sia danni all'apparecchio stesso.

- 4) Una volta terminato il massaggio, spegnere il dispositivo tramite il pannello di controllo e solo successivamente scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa.

4. PULIZIA E MANUTENZIONE

- 1) Assicurarsi sempre che il dispositivo sia spento e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente elettrica.
- 2) Utilizzare un panno asciutto o al più leggermente umido per pulire la superficie esterna dell'apparecchio. qualora sia stato utilizzato un panno leggermente umido, assicurarsi di asciugare con cura.
- 3) Riporre in un luogo chiuso e al riparo da polvere.

CONDIZIONI DI GARANZIA

La presente garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, intendendo, per consumatore, esclusivamente colui che utilizza il bene per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e, pertanto, per uso domestico/privato. Inoltre non pregiudica in alcun modo i diritti del consumatore stabiliti dal Dlgs 206/05. Questo certificato non deve essere spedito per convalida va conservato assieme alla ricevuta fiscale o altro documento reso fiscalmente obbligatorio.

1. La Galileo Spa. garantisce l'apparecchio per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura e non con scontrino fiscale).

2. La garanzia è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano e deve essere comprovata da scontrino fiscale o fattura, che riporti il nominativo del Punto Vendita, la data di acquisto dell'apparecchio nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo, modello).

3. Per garanzia, s'intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che sono risultate difettose all'origine per vizi di fabbricazione.

4. L'utente decade dai diritti di garanzia se non denuncia il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta dello stesso.

5. Entro i primi 6 mesi di vita del prodotto si ritiene il difetto esistente all'origine, successivamente deve esserne provata l'esistenza.

6. La riparazione o sostituzione dei componenti o dell'apparecchio stesso, non estendono la durata della garanzia.

7. Manopole, lampade, parti in vetro e in plastica, tubazioni e accessori così come tutte le parti asportabili e tutte le parti estetiche non sono coperte da garanzia, eventuali difetti estetici vanno riscontrati e denunciati con immediatezza dopo l'acquisto.

8. Tutti i materiali soggetti ad usura (guarnizioni in gomma/plastica, cinghie etc) non sono coperti da garanzia a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse.

9. La Galileo Spa. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente a persone e cose, come conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni tutte, incluse nell'apposito Manuale per l'uso dell'apparecchio allegato a ciascuno apparecchio, da parte dell'utente ed in particolar modo per quanto concerne le

avvertenze relative alla installazione, all'uso e manutenzione dell'apparecchio stesso.

10. La garanzia non diventa operante nei seguenti casi:

A. Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci.

B. Interventi errati di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione elettrica, mancanza di allacciamento alla presa di terra, e tutte le eventuali regolazioni errate.

C. Installazione errata, imperfetta o incompleta per incapacità d'uso da parte dell'Utente o dell'installatore, se mancano gli spazi per operare intorno ai prodotti, se non vengono rispettate le indicazioni di conservazione e utilizzo degli stessi previste nei manuali, per eccessiva o scarsa temperatura degli ambienti.

D. Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato, o per generici problemi di funzionamento causati da errata impressione del cliente (es problemi di rumorosità, di raffreddamento, di riscaldamento, ecc.).

E. Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)

F. Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da personale non idoneo. Per guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio acqua di condensa, filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, calcare ecc.).

G. Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto stesso.

H. L'uso improprio dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore.

Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione

**Galileo S.p.A. - C.F/ P.I. 08442821008, Capitale Sociale 500.000
I.V., Rea RM – 1094899 -
Strada Galli n. 27, 00019 Villa Adriana, Tivoli, Roma**

ONLY FOR A DOMESTIC USE

ATTENTION! READ THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS HANDBOOK VERY CAREFULLY.

IT SHOULD BE PUT ASIDE FOR FURTHER CONSULTATION DURING THE ENTIRE LIFE-CYCLE OF THE PRODUCT SINCE IT GIVES IMPORTANT INDICATIONS ON THE PRODUCT'S FUNCTIONS AND SAFETY DURING INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE.

GALILEO SPA - STRADA GALLI N. 27 - 00019 VILLA ADRIANA (RM) - MADE IN EXTRA EU

GENERAL SAFETY INDICATIONS

DANGER FOR CHILDREN

- A POWER DEVICE IS NOT A TOY. AFTER USE, STORE IT OUT OF REACH OF CHILDREN. KEEP PACKING MATERIAL (PLASTIC BAGS, CARTON, ETC.) OUT OF REACH OF CHILDREN.
- THIS DEVICE CAN BE USED BY CHILDREN AGED FROM 8 YEARS AND ABOVE AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OF A RESPONSABLE ADULT OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE DEVICE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE DEVICE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN UNLESS THEY ARE OLDER THAN 8 AND SUPERVISED BY A RESPONSABLE ADULT. KEEP THE DEVICE AND ITS CORD OUT OF REACH OF CHILDREN LESS THAN 8 YEARS.
- CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO MAKE SURE THEY DO NOT PLAY WITH THE DEVICE.

DANGER OF INJURY!

- PAY SPECIAL ATTENTION IN CASE THE DEVICE IS USED IN THE PRESENCE OF CHILDREN.
- NEVER LEAVE THE DEVICE UNATTENDED WHILE IN USE.
- DO NOT TURN IT ON UNDER BLANKETS OR PILLOWS. EXCESSIVE HEAT MAY CAUSE FIRE!
- DO NOT USE ANY OTHER ACCESSORY EXCEPT FOR THOSE ONES PROVIDED WITH THE DEVICE AND DO NOT USE IT FOR ANY OTHER PURPOSE EXCEPT ITS INTENDED ONE.
- IN ORDER TO AVOID INJURIES, KEEP AWAY CLOTHES AND OTHER OBJECTS.
- BEFORE REPLACING THE ACCESSORIES, TURN OFF THE DEVICE AND UNPLUG IT! DO NOT PLUG IT INTO THE POWER SOCKET WITHOUT HAVING FIRST INSTALLED ALL REQUIRED ACCESSORIES.
- NEVER TOUCH THE MOVING PARTS OF THE DEVICE AND ALWAYS WAIT FOR THE DEVICE TO STOP COMPLETELY.
- DO NOT CARRY THE DEVICE BY THE POWER CABLE AND DO NOT USE THE CABLE AS AN HANDLE.
- THE EXTERNAL PERFORATED FABRIC IS TRANSPARENT AND IT HELPS TO COOL DOWN THE MOTOR ENGINE OF THE DEVICE WHEN IN FUNCTION: DO NOT USE IT IF IT IS DIRTY OR FILTHY, HAIR AND SIMILARS. MAKE SURE IT PROPERLY CLEAN BEFORE TURNING IT ON.
- DO NOT INTRODUCE ANY KIND OF SHARP OBJECT INTO THE EXTERNAL PERFORATED FABRIC!
- DO NOT CLEAN WHILE THE DEVICE IS WORKING.
- THE CLEANING PROCEDURES MUST NOT BE CARRIED OUT BY UNSUPERVISED CHILDREN.

ATTENTION! THIS DEVICE IS NOT A MEDICAL DEVICE AND IT IS NOT HAS TO BE USED FOR THERAPEUTIC OR SIMILAR PURPOSES. IT IS NOT INTENDED FOR A PROFESSIONAL USE.

BEFORE USING THE DEVICE, MAKE SURE OF YOUR STATE OF HEALTH. ELDERLY PEOPLE, PEOPLE WITH DISEASES OR PREGNANT WOMEN MUST CONSULT THEIR DOCTOR BEFORE START USING THE DEVICE.

ATTENTION! THIS DEVICE HAS A HEATING FUNCTION OF THE SURFACE IN CONTACT WITH THE BODY: DO NOT USE THE DEVICE FOR MORE THAT 20 CONSECUTIVE MINUTES WHEN THIS FUNCTION IS OFF AND FOR MORE THAN 15 MINUTES WHEN IT IS ON

DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

- THIS DEVICE IS DESIGNED TO OPERATE ONLY WITH ALTERNATING CURRENT. BEFORE STARTING IT, MAKE SURE THAT THE VOLTAGE CORRESPONDS TO THE ONE INDICATED ON THE RATING LABEL.
- PLUG THE DEVICE ONLY TO POWER OUTLETS WITH A MINIMUM CAPACITY OF 10 AMPERES.
- FULLY UNWIND THE POWER CORD BEFORE OPERATING THE DEVICE.
- IN ORDER TO TURN THE DEVICE OFF, SELECT THE OFF POSITIN ON THE DEVICE SWITCH, THEN UNPLUG IT FROM THE PLUG AND NOT BY PULLING THE CABLE.
- NEVER LET THE POWER CORD RUN THROUGH

SHARP EDGES; AVOID CRUSHING IT.

- KEEP THE DEVICE AWAY FROM SOURCES OF HEAT;
- DO NOT LEAVE THE DEVICE EXPOSED TO ATMOSPHERIC AGENTS (RAIN, FROST, SUN, ETC.).

- NEVER USE THE DEVICE:

- WITH WET OR MOIST HANDS;

- IF IT HAS FALLEN AND HAS OBVIOUS RUPTURES OR MALFUNCTIONS;

- IF THE PLUG OR POWER CORD DEFECTIVE;

- IN HUMID OR GAS SATURATED ENVIRONMENTS.

- DO NOT COVER THE DEVICE WITH TOWELS, CLOTHES, ETC.

- PLACE THE DEVICE ONLY ON HORIZONTAL AND STABLE SURFACES, AWAY FROM SHOWERS, BATHTUBS, SINKS, ETC.

- IF THE DEVICE GETS WET OR GETS IN CONTACT WITH WATER, DO NOT USE IT AND MAKE IT CHECKED BY A SPECIALISED LABORATORY.

- ALWAYS REMOVE THE MAINS PLUG FROM THE POWER SUPPLY IMMEDIATELY AFTER USE AND BEFORE PERFORMING ANY CLEANING OR MAINTENANCE WORK.

- IF THE POWER CORD IS DAMAGED, IN ORDER TO PREVENT FROM ANY RISK, IT HAS TO BE REPLACED BY THE MANUFACTURER OR BY ITS DEDICATED TECHNICAL CUSTOMER SERVICE OR, ANYWAY, BY SOMEONE WITH A SIMILAR QUALIFICATION.

- REPAIRS SHOULD BE CARRIED OUT ONLY BY A QUALIFIED TECHNICIAN.

PLEASE NOTE THAT REPAIRING THE DEVICE BY YOURSELF CAN BE EXTREMELY DANGEROUS.

- CLEAN THE DEVICE BY USING A DRY OR A SLIGHTLY DAMP CLOTH. DO NOT USE SOLVENTS OR

ABRASIVE DETERGENTS.

- A DEVICE THAT IS NOT WORKING ANYMORE, MUST BE RENDERED UNUSABLE BY CUTTING THE POWER CORD BEFORE DISPOSING OF IT.
- THE DEVICE IS DESIGNED FOR A DOMESTIC AND INDOOR USE.
- THE DEVICE IS DESIGNED FOR A DOMESTIC AND INDOOR USE.

ATTENTION!

THIS DEVICE IS NOT A SEX TOY: DO NOT USE IT ON INTIMATE PARTS AND / OR GENITALS. THIS DEVICE IS NOT A MEDICAL DEVICE AND THUS IT MUST NOT BE USED NEITHER FOR THERAPEUTIC OR SIMILAR PURPOSES NOR A PROFESSIONAL USE.

NOTE: PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE INSTALLING AND USING THE DEVICE. KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

1. PARTS DESCRIPTION



2. CONTROL PANEL



- 1) ON / OFF key: press it to make the massage heads start moving. The direction of the massage heads will be reversed automatically every minute.
- 2) Reverse direction key: press it to switch in every moment the massage heads direction of rotation.
- 3) Rotation speed adjustment key: press it to set the massage heads rotation speed (3 levels of speed).
- 4) Heating function key: press it to start the heating function of the surface in contact with the body. After starting it, the red led lights under the massage heads will turn on and you will start experiencing a feeling of warmth on the body parts in contact with the device.

3. USE

- 1) Plug the power cable coming out from the end of one handgrip of the massager and, only after this, plug the power cable plug to a power socket.
- 2) Wear the device near the area to be massaged and hold it firmly by the handgrips.
- 3) Start the device and adjust the desired settings.

ATTENTION! Do not push too much the device to the body parts when using it! Note that an excessive pressure on those parts may cause both personal injuries and may damage the device itself.

- 4) Once finished the massage, turn the device off from the control panel and, only after it, unplug the power cable plug from the socket.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

- 1) Always make sure that the device has been turned off and that the power cable has been unplugged from the power socket.
- 2) Clean the external part of the device by using a dry or slightly damp cloth. If you choose to use a slightly damp cloth, make sure to always dry the area thoroughly.
- 3) Store the device in a closed, dust-free place.