MANUALE DI ISTRUZIONI | IT Kooper®

PER UN USO CORRETTO E SICURO DELL'APPARECCHIO

SPAZZOLA ELETTRICA LISCIANTE

2415711 - 2415712

240 V - 50 Hz - Potenza max. assorbita 50 W

Unicamente ad uso domestico

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA
ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

PRODOTTO IMPORTATO DA GALILEO SPA STRADA GALLI N. 27 - 00019 VILLA ADRIANA (RM) - MADE IN EXTRA UE

Grazie per aver acquistato la nostra spazzola lisciante rapida. Per ottenere dei migliori risultati, leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo.

- ▶ Immagini del prodotto
- ▶ Metodo di utilizzo
- ▶ Istruzioni
- ▶ Misure di sicurezza
- ▶ Manutenzione, pulizia e conservazione
- ▶ Vantaggi del prodotto

SPAZZOLA ELETTRICA LISCIANTE

Immagini del prodotto

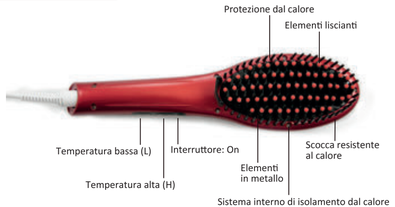

SPAZZOLA ELETTRICA LISCIANTE

Metodo di utilizzo

Istruzioni d'uso

Grazie alle diverse impostazioni della spazzola lisciante, sarà possibile selezionare la temperatura desiderata. Premendo il tasto di aumento temperatura, la temperatura aumenterà ogni volta di 5 gradi. Consigliamo di impostare inizialmente una temperatura elevata ed eventualmente diminuirla in seguito a seconda del tipo di capello.

1. Per i capelli spessi e folti si consiglia una temperatura di 210°C -230°C.
2. Per capelli normali, impostare 210°C-190°C.
3. Per capelli fini, selezionare 200°C-170°C. Su dei capelli con la permanente, utilizzare temperature ancora più basse.

Premere il tasto di diminuzione temperatura per diminuire la temperatura.
Premendo per 3 secondi il tasto ON/OFF si passa dalla visualizzazione Gradi Celsius a quella Gradi Fahrenheit.
La spazzola lisciante ha una modalità d'utilizzo differente, non utilizzarla come una spazzola normale.

SPAZZOLA ELETTRICA LISCIANTE

Istruzioni sulla spazzola lisciante

1. Lavare e spazzolare i capelli prima di utilizzare la spazzola lisciante.
2. Collegare la spina in una presa appropriata.
3. Accendere l'apparecchio e selezionare la temperatura desiderata.
4. Durante l'utilizzo, tenere e tendere l'estremità della ciocca con una mano.
5. Per prolungare l'effetto della spazzola lisciante, utilizzare del balsamo e applicare delle lozioni per acconciature sui capelli.
6. Non lisciare delle ciocche troppo grandi per ottenere dei migliori risultati.
7. Dopo un'ora di utilizzo, l'apparecchio si spegne automaticamente.

SPAZZOLA ELETTRICA LISCIANTE

Misure di sicurezza

Per assicurarsi di utilizzare il prodotto correttamente, osservare le seguenti misure di sicurezza:

1. Non lasciare che bambini di meno di 14 anni usino l'apparecchio senza la supervisione di un adulto.
2. Non bagnare l'apparecchio, non utilizzarlo nel bagno o in presenza di acqua.
3. Evitare che l'apparecchio prenda dei colpi e non farlo cadere da grandi altezze. Non utilizzare l'apparecchio se ha subito dei colpi o se risulta danneggiato.
4. Non tentare di modificare o riparare l'apparecchio da sé.
5. Non mettere l'apparecchio nel fuoco o in prossimità di un riscaldamento esterno.

Attenzione

1. Non utilizzare nella vasca da bagno, nella piscina o in prossimità di recipienti contenenti dell'acqua per evitare ogni rischio.
2. Prima dell'utilizzo, verificare la presenza di eventuali danni. Se il prodotto risulta danneggiato, interrompere l'utilizzo.
3. Verificare lo stato del cavo elettrico: se risulta danneggiato non mettere in funzione l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla presa elettrica per evitare che i bambini giochino con esso.
5. Al termine dell'utilizzo, lasciare che l'apparecchio si raffreddi.

Manutenzione, pulizia e conservazione della spazzola lisciante

I prodotti per la cura dei capelli devono essere regolarmente puliti a causa dei possibili residui che possono rimanervi sopra.

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento, rimuovere la spina dalla presa e aspettare che raffreddi.
2. Pulire la spazzola con un panno bagnato, eventualmente con un po' di sapone.
3. Asciugare a fondo il prodotto prima di riporlo.

Voltaggio: 240V
Potenza: 50W
Frequenza: 50 Hz

SPAZZOLA ELETTRICA LISCIANTE

Vantaggi del prodotto

1. Rispetto ai dispositivi tradizionali per lisciare i capelli, questa spazzola è dalle 5 alle 10 volte più rapida, ha un sistema di utilizzo più semplice e liscia i capelli individualmente.

2. Rispetto ai dispositivi tradizionali per lisciare i capelli, questo apparecchio non danneggia i capelli poiché non li stressa da entrambi i lati come le normali piastre e assorbe velocemente l'umidità senza disidratare il capello.
3. Design moderno e innovativo, sicura e pratica.

USER INSTRUCTIONS
FOR A CORRECT AND SAFE USE OF THE APPLIANCE

EN **Kooper**®

Please read the enclosed operating instructions completely before operating this product.

Thank you for purchasing Fast Hair Straightener creative Straightener. Please read the instructions carefully before using. Best effect for you.

- Product Photographs
- Application method
- Instruction
- Safety and warning
- Maintenance, cleaning and preservation
- Product Advantage

Please keep this manual for your convenience, and others refer to the use of the product, at the same time guarantee of the product, product warranty.

Product Photographs

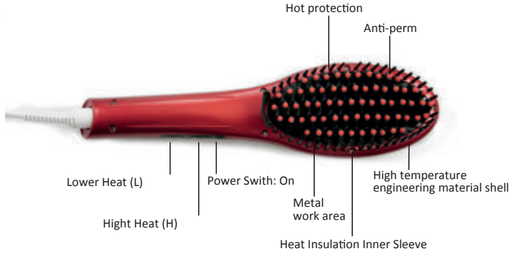

Application method of straightener

operation instruction

Using different Settings of Fast Hair Straightener can achive different temperature, Fast Hair Straightener with an elev~ elevator button, every touch can change 5 degrees Celsius, we recommend that you begin to choose the highest amount, then according to the hair to reduce the temperature level.

Press the button (-) decrease, to decrease the temperature.
Press for 3 seconds the ON / OFF button to switch the display from Celsius to Fahrenheit.

1. thick dense hair generally choose a higher temperature 210-230 degrees Celsius
2. More generally, hair hanging in the temperature 210-190 degrees.
3. Comparison the fine hair selectable temperature 200-170, and choose low temperature above a perm molding may be slightly slower.

Please use the power button to bower on hold for 3 seconds to boot, press 3 seconds off. Fast Hair Straightener use a different direction, for personal use, with the personal habits.

Hair straightener instructions

1. Keep the hair clean and neatly combed please before use.
2. Use the plug into the appropriate socket teep electricity well.
3. First switched on the set temperature, such as heated to the desired temperature.
4. During use, you only need one hand to pul hair end, with the Fast Hair Straightener.
5. If you exercise straightener more lastineg effect, in must meet styling hair lotions and softeners.
6. Please don't put too much hair, if put more, In the control process it will slow down the speed, the effect is obvious.
7. This product is a one-hour auto-off function, if you can reboot.

Hair straightener security matters:

To ensure that you properly use the product, please note the following security matters.

1. Do not allow children under the age of 14 to use this product in the absence of adults.
2. Do not wet or in the bathroom, wet water area places.
3. Do not use this product knock or high drop, if there is any collision damage do not used again.
4. Do not self-transformation, demolition, repair the product.
5. This product can not be put into the fire or external heating.

Straightener Warning:

1. Do not use in the basin, bath and pool, easy to cause damage.
2. Before use, please check whether have damage, if damaged, please stop using it.
3. Check the note wires with and without friction when damaged,, please stop using
4. Do not plug the product placed at random in order to avoid children.
5. Please Wait until the cooling condition

Straightener maintenance, cleaning and preservation

The hair care products need to be cleaned because residues

1. Make sure the machine is turned off, unplugged and the body is not very hot
2. Wet cloth strips, cleaners scrub.
3. Ensure a dry preservation.

Rated voltage: 240V
Rated power: 50W
Product Frequency: 50HZ

Advantages

1. Compare the traditional straightener, the devicer has the advantage of subversion, five to ten times faster than the tradtional straightener speed, operation more simple, fast, easily ignores individual straight hair.
2. Compared with the traditional straightener, more is not easy to hurt the hair, straightener on both sides of the traditional pull hair clips, quickly absorb moisture, this product is only carding process, less hair moisture loss.
3. Foreign famous mechanical design, novel appearance, safe and practical, generous.

TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA

Informazione agli utenti per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/CE e del D.lgs N. 151/2005.

Caro consumatore,
è importante ricordarti che, come buon cittadino, avrai l'obbligo di smaltire questo prodotto non come rifiuto urbano, ma di effettuare una raccolta separata.
Il simbolo sopra indicato e riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata".
I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. Pertanto, il prodotto alla fine della sua vita utile, non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. L'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro l'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.
La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.
Grazie!

DISPOSAL OF THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF ITS LIFE

Information for users about the correct disposal of the product according to
the European Directive 2002/96/CE and to the Legislative Decree N. 151/2005.

Dear Customer,
It is important to remind you that, as a good citizen, you cannot dispose of this product as municipal waste; you have to do a separate collection.
The symbol labelled on the appliance indicates that the rubbish is subject to "separate collection".
Electrical and electronic appliance cannot be considered as domestic waste. Therefore, at the end of its useful life, this product should not be disposed with
municipal wastes. The user must therefore assign or (have collected) the rubbish to a treatment facility under local administration, or hand it over to the reseller
in exchange for an equivalent new product.
The separate collection of the rubbish and the successive treatment, recycling and disposal operations promote production of appliances made with recycled
materials and reduce negative effects on health and the environment caused by improper treatment of rubbish.
Thank you!